SAMSUNG

Πλυντήριο ρούχων
Οδηγίες χρήσης

Q1244A(V/T/S)
Q1044A(V/T/S)
Q844A(V/T/S)

Δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/global/register

Code No.: DC68-02109P-GREEK

Προφυλάξεις Ασφάλειας

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του πλυντηρίου ρούχων Samsung. Το παρόν φυλλάδιο με τις οδηγίες χρήσης περιέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση αυτής της συσκευής. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, ώστε να μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως όλα τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου ρούχων και να παραμείνει λειτουργική η συσκευή για πολλά χρόνια.

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής

- Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι αντικείμενα παιχνιδιού για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας από τις πλαστικές μεμβράνες και το φελιζόλ από πολυστυρόλη!
- Η συσκευή έχει κατασκευαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η υδραυλική και η ηλεκτρική εγκατάσταση γίνονται από ειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (Βλέπε σχετικά στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση του Πλυντηρίου ρούχων» στη σελ.2) και με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας.
- Η συσκευασία και οι ασφάλειες μεταφοράς πρέπει να αφαιρούνται πριν τη χρήση της συσκευής. Αν δεν αφαιρεθούν μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη. Βλέπε σχετικά στο κεφάλαιο «Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς» στη σελ.3.
- Κατά την πρώτη χρήση του πλυντηρίου ρούχων, πρέπει να επιλέξετε ένα πρόγραμμα πλύσης χωρίς ρούχα. Βλέπε σχετικά στο κεφάλαιο “Πρώτη χρήση του πλυντηρίου ρούχων” στη σελ.7.

Υποδείξεις ασφάλειας

- Πριν από τον καθαρισμό και την περιποίηση της συσκευής, βγάζετε το φις από την πρίζα ή επιλέξτε την Διακοπή από το πλήκτρο ⏻ Λειτουργία/ Διακοπή.
- Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες σε όλα τα ρούχα που πρόκειται να πλύνετε είναι άδειες. Σκληρά, αιχμηρά αντικείμενα όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες μπορεί να προκαλέσουν εκτεταμένη βλάβη στη συσκευή.
- Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα και κλείνετε την παροχή νερού μετά τη χρήση.
- Πριν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, ελέγξτε ότι το νερό έχει αποχετευτεί. Μην ανοίξετε την πόρτα αν δείτε ότι έχει παραμείνει νερό.
- Κατοικίδια και μικρά παιδιά μπορεί να μπουν στο εσωτερικό της συσκευής. Ελέγξτε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.
- Η γυάλινη πόρτα καίει κατά την διάρκεια του προγράμματος πλύσης. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή κατά τη λειτουργία της.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνος σας. Επισκευές που γίνονται από άπειρα ή μη ειδικευμένα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς και/ ή σοβαρότερες βλάβες στη συσκευή.
- Αν το καλώδιο παρουσιάσει φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τον τεχνικό του service ή από ειδικευμένο τεχνικό, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος.
- Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται μόνο από το εξουσιοδοτημένο service και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ανάπηρους, εκτός εάν είναι υπό την επίβλεψη ενός υπεύθυνου ατόμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια.
- Αν η συσκευή παρέχεται με επέκταση καλωδίου (μπαλαντέζα) ή με φορητή πρίζα, η επέκταση καλωδίου και η φορητή πρίζα πρέπει να τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να βραχούν ή να μαζέψουν υγρασία.
- Η συσκευή αυτή θα πρέπει να συνδέεται σε πρίζα που να λειτουργεί με τη σωστή τάση ρεύματος.
- Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η πρίζα της να είναι προσβάσιμη και μετά την εγκατάσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό που να περιέχει λάδι, κρέμα ή λοσιόν, από αυτά που πωλούνται από καταστήματα καλλυντικών ή κλινικές μασάζ.
  - Διαφορετικά, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση, η οποία με τη σειρά της προξενεί δυσλειτουργία ή διαρροή νερού.
- Ένας ανοξείδωτος σωλήνας έκπλυσης συνήθως δεν σκουριάζει. Ωστόσο, εάν κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, όπως π.χ. μία καρφίτσα για τα μαλλιά, παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στον σωλήνα, τότε αυτός ενδέχεται να σκουριάσει.
  - Μην αφήνετε στον σωλήνα νερό ή λευκαντικό που περιέχει χλωρίνη, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  - Μη χρησιμοποιείτε συχνά και μην αφήνετε στον σωλήνα νερό που περιέχει σίδηρο, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Εάν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά επάνω στην επιφάνεια του σωλήνα, απλώστε καθαριστικό (ουδέτερο) επάνω στην επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή ένα μαλακό πανί για να την καθαρίσετε. (Μην χρησιμοποιήσετε για κανέναν λόγο μεταλλική βούρτσα).

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ’ όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κανονισμοί Ασφάλειας. . . . . εσώφυλλο

Εγκατάσταση του Πλυντηρίου Ρούχων 2
Αφαίρεση συσκευασίας του Πλυντηρίου Ρούχων 2
Επισκόπηση του πλυντηρίου ρούχων 2
Επιλογή χώρου τοποθέτησης. 3
Ρύθμιση των ποδιών ευθυγράμμισης 3
Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς 3
Σύνδεση παροχής νερού 4
Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού (Εναλλακτικά). 5
Τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης 5
Σύνδεση της συσκευής. 6

Πλύση ενός φορτίου ρούχων. 7
Κατά την πρώτη λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων 7
Προσθήκη απορρυπαντικού στο πλυντήριο ρούχων 7
Επισκόπηση του πίνακα ελέγχου. 8
Πλύση ρούχων με Fuzzy Logic 10
Πλύση ρούχων χειροκίνητα 11
Χρήση της Καθυστέρησης έναρξης 11
Συμβουλές πλύσης. 12

Συντήρηση του Πλυντηρίου Ρούχων 13
Αποχέτευση του νερού σε περίπτωση ανάγκης. 13
Επισκευή ενός παγωμένου πλυντηρίου ρούχων 13
Καθαρισμός του περιβλήματος 13
Καθαρισμός του συρταριού για το απορρυπαντικό και των εσοχών 14
Καθαρισμός του φίλτρου 14
Καθαρισμός του πλέγματος φίλτρου του σωλήνα νερού 15

Αντιμετώπιση προβλημάτων 16
Προβλήματα και λύσεις 16
Κατανόηση μηνυμάτων σφάλματος 16
Προφυλάξεις για το πρόγραμμα Παπλώματα. 17

Πίνακας προγραμμάτων 18

Παράρτημα 20
Πίνακας φροντίδας υφασμάτων 20
Ηλεκτρολογικές προειδοποιήσεις. 20
Προστασία του περιβάλλοντος. 21
Δήλωση συμμόρφωσης 21
Τεχνικές χαρακτηριστικά. 21

Αφαίρεση συσκευασίας του Πλυντηρίου Ρούχων

Αφαιρέστε τη συσκευασία του πλυντηρίου ρούχων και ελέγξτε αν προκλήθηκαν ζημιές κατά τη μεταφορά. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι περιέχονται όλα τα αντικείμενα που φαίνονται παρακάτω. Αν το πλυντήριο ρούχων έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ή αν δεν περιέχονται όλα τα αντικείμενα, απευθυνθείτε άμεσα στον πωλητή Samsung.

Επισκόπηση του πλυντηρίου ρούχων

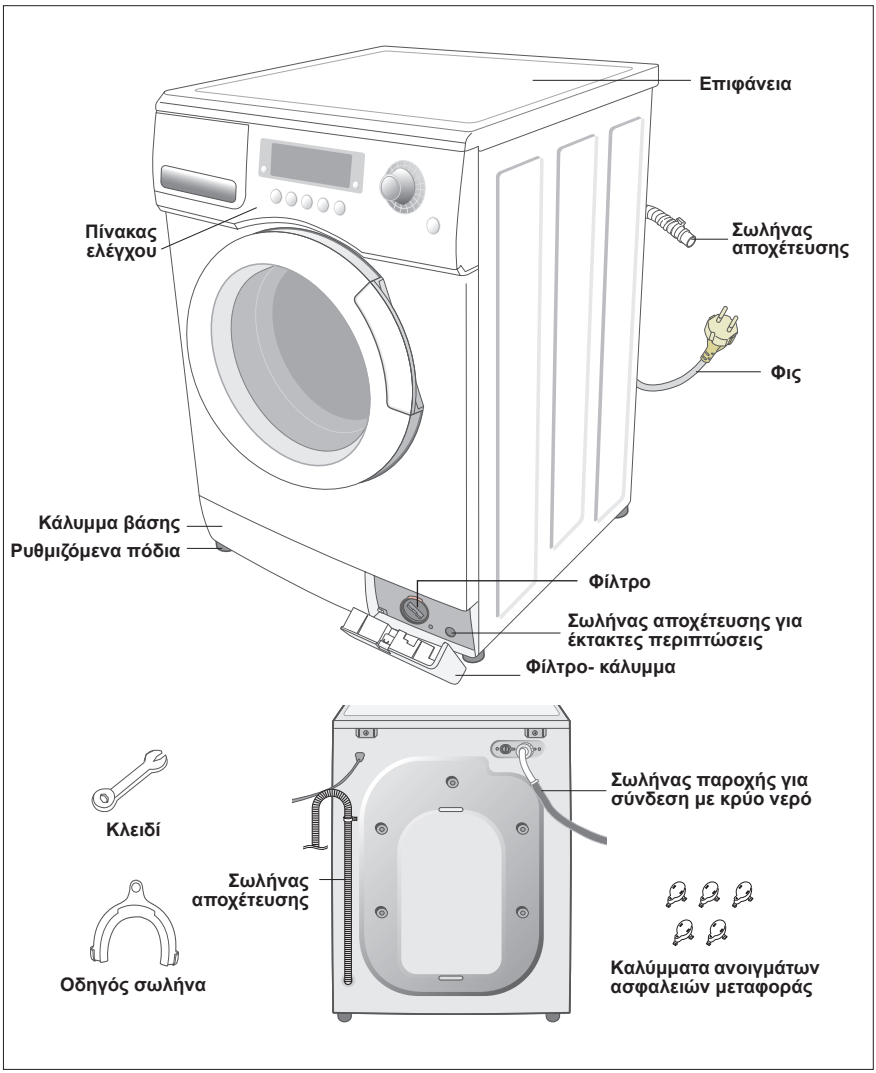

Επιλογή χώρου τοποθέτησης

Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, επιλέξτε τον χώρο τοποθέτησης σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Σκληρή, επίπεδη επιφάνεια (αν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, βλέπε σχετικά στο κεφάλαιο «Ρύθμιση ποδιών ευθυγράμμισης»)
- Επιφάνεια που δεν είναι άμεσα εκτεθειμένη σε φως ηλίου.
- Επαρκής εξαερισμός.
- Θερμοκρασία δωματίου όχι μικρότερη από 0 °C.
- Μακριά από εστίες θερμότητας όπως κάρβουνα ή γκάζι.

Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων δεν στηρίζεται στο καλώδιο σύνδεσης του.
Τα ανοίγματα εξαερισμού δεν πρέπει να αποφράσσονται από τη μοκέτα όταν το πλυντήριο ρούχων είναι τοποθετημένο σε καλυμμένο δάπεδο.

Ρύθμιση των ποδιών ευθυγράμμισης

Αν το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, ρυθμίστε τα πόδια (μην εισάγετε κομμάτια ξύλου ή άλλα αντικείμενα κάτω από τα πόδια):

1. Χαλαρώστε το παξιμάδι του ποδιού ξεβιδώνοντας το με το χέρι σας ώσπου να φτάσει το πόδι στο επιθυμητό ύψος.
2. Σφίξτε το παξιμάδι βιδώνοντας το με το παρεχόμενο κλειδί.

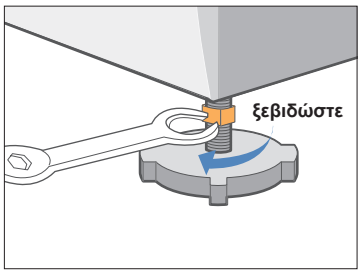

Αν το πλυντήριο ρούχων τοποθετηθεί σε δάπεδο που δεν είναι επίπεδο ή είναι μαλακό, παρουσιάζεται θόρυβος ή κραδασμοί.
(Επιτρέπεται μόνο γωνία μιας μοίρας.)

Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων για πρώτη φορά, πρέπει να αφαιρέσετε τις ασφάλειες μεταφοράς από το πίσω μέρος της συσκευής. Για να αφαιρέσετε τις ασφάλειες:

1. Χαλαρώστε όλες τις ασφάλειες με το παρεχόμενο κλειδί πριν τις αφαιρέσετε.
2. Πιάστε την κεφαλή κάθε ασφάλειας και τραβήξτε τη μέσα από το φαρδύ τμήμα του ανοίγματος.
   Επαναλάβετε για κάθε ασφάλεια.
3. Γεμίστε τα ανοίγματα με τα παρεχόμενα πλαστικά καλύμματα.

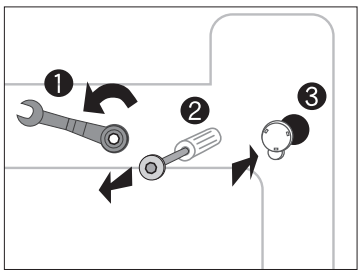

4. Κρατήστε τις ασφάλειες μεταφοράς για μελλοντική χρήση.

Σύνδεση παροχής νερού

Το ένα άκρο του σωλήνα παροχής νερού πρέπει να συνδέεται στο πλυντήριο ρούχων και το άλλο στην κάνουλα. Μην τεντώνετε τον σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ μικρός, αντικαταστήστε τον σωλήνα με έναν μακρύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης ροής νερού.

Για να συνδέσετε τον σωλήνα παροχής νερού:

1. Πάρτε τον βραχίονα σχήματος L για τον σωλήνα σύνδεσης με κρύο νερό και συνδέστε τον στην παροχή κρύου νερού στο πίσω μέρος της συσκευής. Βιδώστε σφιχτά με το χέρι.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής για σύνδεση με κρύο νερό στην κάνουλα κρύου νερού του νιπτήρα και βιδώστε σφιχτά με το χέρι. Αν χρειαστεί, μπορείτε να επανατοποθετήσετε το άκρο του σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο ρούχων, χαλαρώνοντας το εξάρτημα, περιστρέφοντας τον σωλήνα και βιδώνοντας πάλι σφιχτά το εξάρτημα.

Προειδοποίηση *Η σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο παροχής νερού πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας καινούριους σωλήνες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται παλαιοί σωλήνες.*

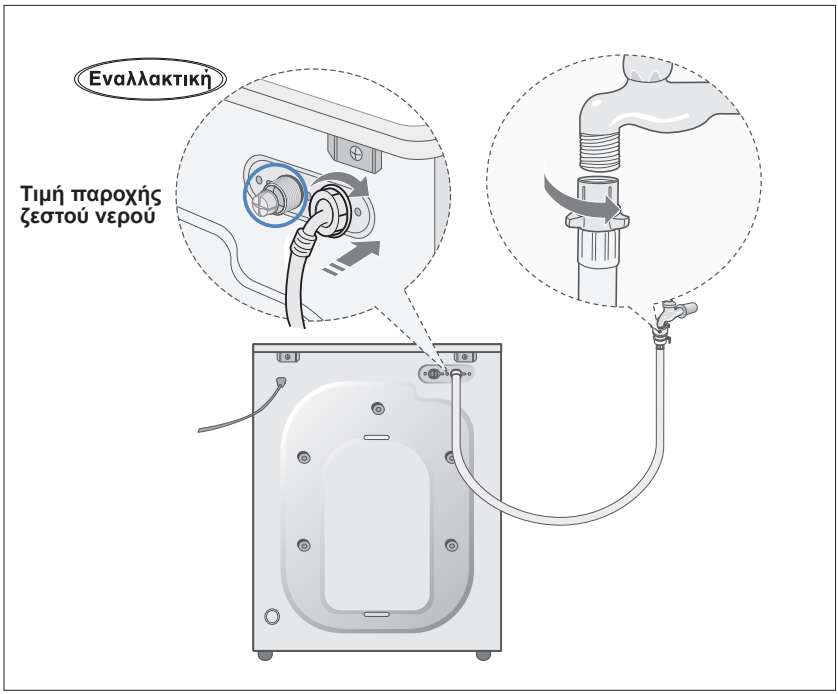

Εναλλακτικά: 1. Πάρτε το εξάρτημα σχήματος L για τον σωλήνα παροχής για σύνδεση με ζεστό νερό και συνδέστε τον στην κόκκινη παροχή για ζεστό νερό στο πίσω μέρος της μηχανής. Βιδώστε σφιχτά με το χέρι.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής για σύνδεση με ζεστό νερό στην κάνουλα ζεστού νερού του νιπτήρα σας και βιδώστε σφιχτά με το χέρι.
3. Χρησιμοποιήστε ένα τεμάχιο Y μόνο εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κρύο νερό.

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού (Εναλλακτικά)

1. Αφαιρέστε το τροφοδοτικό από τον σωλήνα παροχής νερού.

2. Πρώτα, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι τύπου «+» για να χαλαρώσετε τις τέσσερις βίδες του τροφοδοτικού. Μετά, πάρτε το τροφοδοτικό και στρέψτε το εξάρτημα (b) κατά τη φορά του βέλους μέχρι να υπάρξει άνοιγμα 5mm.



3. Συνδέστε το τροφοδοτικό στη βρύση βιδώνοντας σφιχτά τις βίδες. Μετά στρέψτε το τμήμα (b) κατά τη φορά του βέλους και εφαρμόστε τα (α) και (b).



4. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στο τροφοδοτικό. Τραβήξτε προς τα κάτω το τμήμα (c) του σωλήνα παροχής νερού. Όταν αποδεσμεύσετε το τμήμα (c) ο σωλήνας συνδέεται αυτόματα στο τροφοδοτικό και ακούγεται ένα «κλικ».



5. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισροής νερού στο πίσω μέρος του πλυντηρίου. Βιδώστε όσο σφιχτά μπορείτε τον σωλήνα από αριστερά προς τα δεξιά. Συνδέστε το τροφοδοτικό στη βρύση βιδώνοντας σφιχτά τις βίδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ *Αν μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης υπάρχει διαρροή νερού από τον σωλήνα, τότε επαναλάβετε τα ίδια βήματα. Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο κάνουλας για την παροχή νερού. Αν η κάνουλα είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε τον δακτύλιο διαχωρισμού πριν εισαγάγετε την κάνουλα στο τροφοδοτικό.*

Τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης

Το άκρο του σωλήνα αποχέτευσης μπορεί να τοποθετηθεί με τρεις τρόπους:

Πάνω από την άκρη ενός νιπτήρα

Ο σωλήνας αποχέτευσης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος από 60 ως 90cm από το δάπεδο. Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο πλαστικό οδηγό σωλήνα για να μην λυγίζει ο σωλήνας αποχέτευσης. Ασφαλίστε τον οδηγό στον τοίχο με ένα άγκιστρο ή στην κάνουλα με μια κλωστή για να μην μπορεί να μετακινηθεί ο σωλήνας αποχέτευσης.

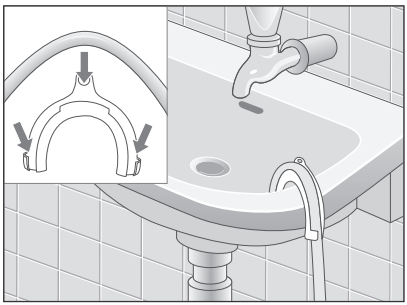

Τμήμα του σωλήνα αποχέτευσης στον νιπτήρα

Το τμήμα του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να βρίσκεται πάνω από το σιφόνι του νιπτήρα, ώστε το άκρο του σωλήνα να απέχει τουλάχιστον 60cm από το έδαφος.

Στον αγωγό αποχέτευσης

Η Samsung συνιστά τη χρήση κάθετου αγωγού ύψους 65 cm. Ο αγωγός πρέπει να μην είναι μικρότερος από 60 cm και μακρύτερος από 90 cm.

Σύνδεση της συσκευής

Για χρήστες στην Ευρώπη. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γειώσετε την πρίζα του πλυντηρίου ρούχων.

Για χρήστες στις Η.Π.Α.. ΠΡΕΠΕΙ να γειώσετε την πρίζα του πλυντηρίου ρούχων.

Συμβουλευθείτε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα γειωμένη.

Για χρήστες στο Η.Β..

Υποδείξεις για την καλωδίωση

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τις πιθανότητες ηλεκτροπληξίας παρέχοντας καλώδιο διαφυγής στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με καλώδιο που περιλαμβάνει γείωση για σύνδεση με τον ακροδέκτη της γείωσης του φις. Το φις πρέπει να τοποθετείται σε πρίζα που είναι κατάλληλα τοποθετημένη και γειωμένη.

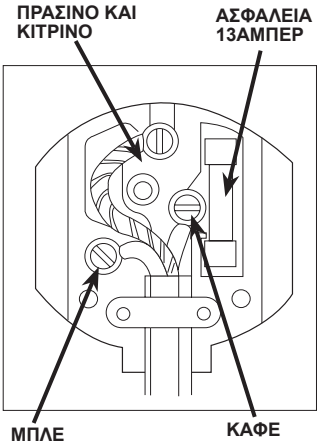

* Τα σύρματα στα καλώδια είναι χρωματισμένα σύμφωνα με τον ακόλουθο κώδικα:

- Πράσινο και Κίτρινο : Γείωση
- Μπλε : Ουδέτερο
- Καφέ : Ρεύμα

- Καθώς τα χρώματα των συρμάτων στο καλώδιο αυτής της συσκευής μπορεί να μην αντιστοιχούν στα χρωματιστά σημάδια που καταδεικνύουν οι ακροδέκτες στο δικό σας φις, κάντε τα εξής.
- Συνδέστε το πράσινο και κίτρινο καλώδιο στον ακροδέκτη στην πρίζα που είναι σημαδεμένος με το γράμμα E ή το σύμβολο της γείωσης (⏚) ή είναι χρωματισμένο πράσινο ή πράσινο και κίτρινο.
- Συνδέστε το μπλε καλώδιο στον ακροδέκτη που είναι σημαδεμένος με το γράμμα N ή χρωματισμένο μαύρο.
- Συνδέστε το καφέ καλώδιο στον ακροδέκτη που είναι σημαδεμένος με το γράμμα L ή χρωματισμένο κόκκινο.

* Συμβουλευθείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό service αν αμφιβάλλετε για όποιες από αυτές τις οδηγίες.
Ο κατασκευαστής αυτού του πλυντηρίου ρούχων δεν φέρει ευθύνη για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που προκύπτει από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών. Δεν υπάρχουν μέρη στο πλυντήριο ρούχων που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη και εάν παρουσιάσει βλάβη το καλώδιο αυτής της συσκευής, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικευμένο προσωπικό service εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή, διότι απαιτούνται ειδικά εργαλεία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα και το καλώδιο δεν παρουσιάζουν βλάβη πριν τη χρήση. Αν υπάρχει λόγος να αφαιρέσετε το φθαρμένο φις από αυτή τη συσκευή, αφαιρέστε αμέσως την ασφάλεια και πετάξτε το φις. Μην συνδέετε το φις σε πρίζα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Το δικό σας πλυντήριο πρέπει να λειτουργεί με κύκλωμα ξεχωριστό από άλλες συσκευές. Αν αυτό δεν συμβαίνει μπορεί να ενεργοποιηθεί εσφαλμένα ο διακόπτης του κυκλώματος ή να εκραγεί η ασφάλεια.

Κατά την πρώτη λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων

Πριν πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, πρέπει να ολοκληρώσετε ένα πρόγραμμα πλύσης χωρίς ρούχα. Για να το κάνετε αυτό:

1. Πιέστε το πλήκτρο ⏻ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ ΔΙΑΚΟΠΗ).
2. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό στη θήκη ⑪ στο συρτάρι του απορρυπαντικού.
3. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο ρούχων.
4. Πιέστε επανειλημμένως το πλήκτρο Θερμοκρασία (Temperature) ώσπου να εμφανιστεί η ένδειξη 40ºC.
5. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση.
   - Έτσι θα απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα νερού που παρέμειναν στο μηχάνημα μετά από την δοκιμή του κατασκευαστή.

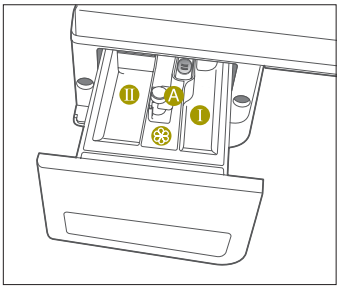

Θήκη ① : Απορρυπαντικό για την πρόπλυση ή κόλλα.
Θήκη ⑪ : Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, μαλακτικό, απορρυπαντικό για πριν το μούλιασμα, χλωρίνη και λευκαντικό.
Θήκη ❀ : Πρόσθετα, π.χ. μαλακτικό ή κόλλα (η στάθμη να μην υπερβαίνει το κατώτερο άκρο της θήκης «A»)

Προσθήκη απορρυπαντικού στο πλυντήριο ρούχων

1. Τραβήξτε το συρτάρι του απορρυπαντικού.
2. Προσθέστε απορρυπαντικό στη θήκη ⑪ .
3. Προσθέστε μαλακτικό στη θήκη ❀ (αν επιθυμείτε).
4. Προσθέστε απορρυπαντικό για την πρόπλυση στη θήκη ① (εάν επιθυμείτε).

Προσοχή:
Το συμπυκνωμένο μαλακτικό ή μαλακτικό για πυκνή ύφανση. Αυτά πρέπει να διαλύονται σε λίγο νερό πριν προστεθούν στο δοχείο (αποφεύγεται η υπερχείλιση από απόφραξη).

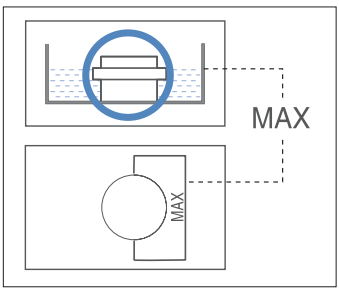

Επισκόπηση του πίνακα ελέγχου

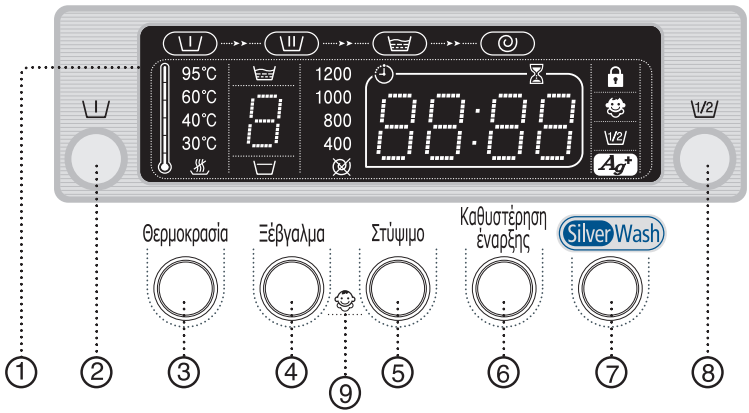

1. Ψηφιακή ένδειξη γραφικών

Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο του προγράμματος πλύσης, όλες τις πληροφορίες για την πλύση και μηνύματα σφάλματος.

2. Πλήκτρο επιλογής πρόπλυσης

Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε πρόπλυση. Η πρόπλυση διατίθεται μόνο με τα προγράμματα Κουρτίνες, Πετσέτες, Σκεπάσματα, Παπλώματα, Βαμβακερά, Χρωματιστά, Συνθετικά και Ευαίσθητα.

3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασία

Πιέστε επανειλημμένως το πλήκτρο για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές θερμοκρασίας νερού (κρύο νερό ( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C και 95 ˚C).

4. Πλήκτρο επιλογής Ξέβγαλμα

Πιέστε το πλήκτρο Ξέβγαλμα για να προδθέσετε προγράμματα Ξέβγαλμα. Μπορείτε να προδθέσετε μέχρι 5 προγράμματα Ξέβγαλμα.

5. Πλήκτρο επιλογής Στύψιμο

Πιέστε επανειλημμένως το πλήκτρο για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές Στύψιμο.

Q1244A	, , 400, 800, 1000, 1200 στροφές ανά λεπτό	: *χωρίς στύψιμο,* : *χωρίς ξέβγαλμα*
Q1044A	, , 400, 600, 800, 1000 στροφές ανά λεπτό	
Q844A	, , 400, 600, 800 στροφές ανά λεπτό	

Χωρίς στύψιμο
Το φορτίο πλύσης παραμένει στο τύμπανο χωρίς να στύβεται μετά την τελευταία απάντληση νερών.

Χωρίς ξέβγαλμα
Το φορτίο πλύσης μουλιάζει κατά την τελικό ξέβγαλμα.
Πριν αφαιρέσετε το φορτίο πλύσης από το πλυντήριο, πρέπει να εφαρμόσετε το πρόγραμμα «Απάντληση» ή «Στύψιμο».

Πλύση ενός φορτίου ρούχων

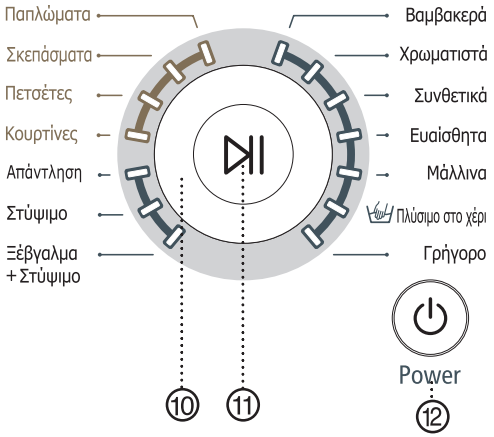

6. Πλήκτρο επιλογής Καθυστέρησης έναρξης

Πιέστε επανειλημμένως το πλήκτρο για να δείτε όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές έναρξης (από 3 ως 24 ώρες ανά διαστήματα μιας ώρας).
Οι ώρες που εμφανίζονται αντιστοιχούν σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα πλύσης.

7. Πλήκτρο επιλογής Silver Wash

Η προσθήκη του νερού Silver Nano γίνεται κατά τη διάρκεια της πλύσης, καθώς και κατά το τελευταίο ξέβγαλμα, οπότε παρέχεται στα ρούχα αποστείρωση και αντιβακτιριδιακή προστασία.

8. Πλήκτρο επιλογής μισού φορτίου

Πιέστε το πλήκτρο σε περίπτωση πλύσης μισού φορτίου (περίπου 1-4kg). Αυτή η λειτουργία εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια.

9. Πλήκτρο επιλογής Κλειδώματος ασφαλείας για τα παιδιά

Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί [Ξέβγαλμα] και [Στίψιμο], για 2 έως 3 δευτερόλεπτα, για να αποτρέψετε την κακή χρήση από κάποιο παιδί. Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά, δεν μπορούν να πατηθούν άλλα κουμπιά. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά, πατήστε ξανά τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα για 2 έως 3 δευτερόλεπτα.

10. Επιλογέας Fuzzy Control

Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε ένα από τα 14 προγράμματα πλύσης που διατίθενται.

Βαμβακερά, Χρωματιστά, Συνθετικά, Ευαίσθητα, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι, Γρήγορο, Ξέβγαλμα + Στύψιμο, Στύψιμο, Απάντληση, Κουρτίνες, Πετσέτες, Σκεπάσματα, Παπλώματα

11. Πλήκτρο επιλογής Έναρξη/ Παύση (⏯)

Πιέστε για την προσωρινή διακοπή και επανέναρξη προγραμμάτων.

12. Πλήκτρο επιλογής ⊙ Λειτουργία/ Διακοπή

Πιέστε μια φορά για να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων και πιέστε ξανά για να θέσετε το πλυντήριο ρούχων εκτός λειτουργίας. Αν το πλυντήριο ρούχων είναι σε λειτουργία για περισσότερο από 10λεπτά χωρίς να πιέσετε κάποιο πλήκτρο, τότε απενεργοποιείται αυτόματα.

Πλύση ρούχων με Fuzzy Logic

Το νέο σας πλυντήριο ρούχων κάνει εύκολο το πλύσιμο των ρούχων με το αυτόματο σύστημα ελέγχου «Fuzzy logic» της Samsung. Όταν επιλέξετε ένα πρόγραμμα πλύσης, η συσκευή θα ρυθμίσει τη σωστή θερμοκρασία, τον σωστό χρόνο πλύσης και την σωστή ταχύτητα πλύσης.

Για να πλύνετε ρούχα χρησιμοποιώντας τα προγράμματα Fuzzy logic:

1. Ανοίξτε την κάνουλα του νιπτήρα σας.
2. Πιέστε το ⏻ πλήκτρο Λειτουργία/ Διακοπή.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα στον κάδο, χωρίς να τον υπερφορτώνετε.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό, μαλακτικό και (αν είναι απαραίτητο) απορρυπαντικό για την πρόπλυση στην κατάλληλη θήκη.

   Σημείωση: η πρόπλυση διατίθεται μόνο στα προγράμματα Παπλώματα, Σκεπάσματα, Πετσέτες, Κουρτίνες, Βαμβακερά, Χρωματιστά, Συνθετικά και Ευαίσθητα.Είναι απαραίτητη μόνο αν τα ρούχα σας είναι πολύ λερωμένα.

7. Γυρίστε τον επιλογέα Fuzzy Control για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα για τον τύπο των ρούχων. Βαμβακερά, Χρωματιστά, Συνθετικά, Ευαίσθητα, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι, Γρήγορο, Παπλώματα, Σκεπάσματα, Πετσέτες, Κουρτίνες .

   Θα δείτε τις ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου να ανάβουν.

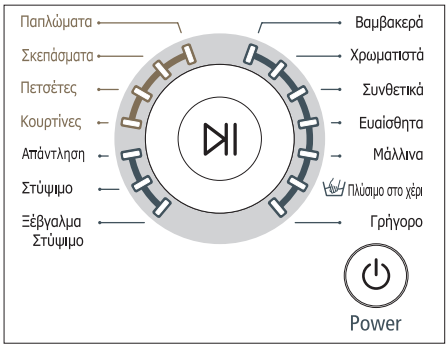

8. Τότε μπορείτε να πιέσετε το κατάλληλο πλήκτρο επιλογής για να ελέγξετε την θερμοκρασία πλύσης, τους χρόνους ξεβγάλματος, την ταχύτητα στυψίματος, τον χρόνο καθυστέρησης.
9. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση στον επιλογέα Fuzzy Control και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης.
   Θα ανάψει η ένδειξη της λειτουργίας και θα εμφανιστεί στην ένδειξη ο υπολειπόμενος χρόνος του προγράμματος.

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης:
Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης, το πλυντήριο ρούχων απενεργοποιείται αυτόματα.

1. Ανοίξτε την πόρτα.

   Σημείωση: Η πόρτα δεν ανοίγει για 3 λεπτά αφού σταματήσει ή απενεργοποιηθεί το πλυντήριο.

2. Αφαιρέστε τα ρούχα.

Πλύση ρούχων χειροκίνητα

Μπορείτε να πλύνετε ρούχα χειροκίνητα χωρίς να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό Fuzzy Logic. Γι' αυτό κάνετε τα εξής:

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πιέστε το ⏻ πλήκτρο Λειτουργία/ Διακοπή του πλυντηρίου ρούχων.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε στον κάδο ένα-ένα τα ρούχα, χωρίς να τον υπερφορτώνετε.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό κι εάν είναι απαραίτητο, μαλακτικό ή απορρυπαντικό για την πρόπλυση στις κατάλληλες θήκες.
7. Πιέστε το πλήκτρο Θερμοκρασία για να επιλέξετε θερμοκρασία (κρύο νερό, 30˚C, 40˚C, 60˚C και 95˚C)
8. Πιέστε το πλήκτρο ξέβγαλμα για να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό προγραμμάτων ξεβγάλματος.
9. Πιέστε το πλήκτρο Στύψιμο για να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος.

   Σημείωση: Το πρόγραμμα με κράτημα τελικού ξεβγάλματος σας επιτρέπει να αφαιρέστε από το πλυντήριο ρούχα που στάζουν.

   ⊠ : Χωρίς Στύψιμο , ⎓ : Κράτημα τελικού ξεβγάλματος
10. Πιέστε επανειλημμένως το πλήκτρο για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης έναρξης (από 3 ως 24 ώρες ανά διαστήματα μιας ώρας). Οι ενδείξεις ώρας που εμφανίζονται σημαίνουν τον χρόνο ολοκληρωμένου προγράμματος πλύσης.
11. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης.

Χρήση της Καθυστέρησης έναρξης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλυντήριο ρούχων να ολοκληρώσει αυτόματα την πλύση αργότερα, επιλέγοντας μια καθυστέρηση από 3 ως 24 ώρες (ανά διαστήματα 1 ώρας). Οι ενδείξεις ώρας που εμφανίζονται σημαίνουν τον χρόνο ολοκληρωμένου προγράμματος πλύσης.

Γι' αυτό κάνετε τα εξής:

1. Ρυθμίστε το πλυντήριο ρούχων σας για τον τύπου ρούχων που πλένετε χειροκίνητα ή αυτόματα.
2. Πιέστε επανειλημμένως το πλήκτρο Καθυστέρησης Έναρξης μέχρι να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης.
3. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση. Θα ανάψει η ένδειξη Καθυστέρηση Έναρξης και το ρολόι θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση ώσπου να φτάσει τον δικό σας χρόνο ολοκλήρωσης.
4. Πιέστε το πλήκτρο ⏻ Λειτουργία/ Διακοπή για να ακυρώσετε την Καθυστέρηση Έναρξης και μετά θέστε πάλι σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων.

Συμβουλές πλύσης

Τακτοποιώντας τα ρούχα για πλύσιμο: Ξεχωρίστε τα ρούχα σας σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- ***Σύμβολο για την περιποίηση υφάσματος στην ετικέτα:*** Ταξινομήστε τα ρούχα σε βαμβακερά, ανάμεικτα υφάσματα, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και ραγιόν.
- ***Χρώμα:*** Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύνετε τα καινούρια χρωματιστά ρούχα ξεχωριστά.
- ***Μέγεθος:*** Η τοποθέτηση ρούχων διαφορετικών μεγεθών στο ίδιο φορτίο θα βελτιώσει την δράση της πλύσης.
- ***Ευαισθησία:*** Πλύνετε ξεχωριστά τα ευαίσθητα ρούχα, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα για Ευαίσθητα για ρούχα από αγνό μαλλί, κουρτίνες και μεταξωτά. Ελέγξτε τις ετικέτες στα ρούχα που πλένετε ή ανατρέξτε στον πίνακα για την φροντίδα των υφασμάτων στο παράρτημα.

Αδειάστε όλες τις τσέπες: Κέρματα, παραμάνες και παρόμοια αντικείμενα μπορεί να φθείρουν τα λινά, το τύμπανο του πλυντηρίου ρούχων και τον κάδο.

Ασφαλίστε τις ζώνες: Κλείστε τα φερμουάρ και τα κουμπιά ή τις κόπιτσες. Δέστε τις ζώνες και τις κορδέλες.

Πρόπλυση βαμβακερών: Το καινούριο σας πλυντήριο, σε συνδυασμό με σύγχρονα απορρυπαντικά, θα δώσει τέλεια αποτελέσματα πλύσης, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια, χρόνο, νερό και απορρυπαντικό. Εντούτοις, αν τα βαμβακερά σας είναι ιδιαίτερα βρώμικα, χρησιμοποιήστε πρόπλυση με απορρυπαντικό βασισμένο σε πρωτεΐνη.

Προσδιορισμός ποσότητας φορτίου: Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο ρούχων, διότι μπορεί να μην πλυθούν καλά τα ρούχα σας. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε την ποσότητα του φορτίου για τον τύπο των ρούχων που πλένετε.

Τύπος Υφάσματος	Ποσότητα Φορτίου
Βαμβακερά/ Χρωματιστά	7.5 kg
Συνθετικά/ Πετσέτες	4.0 kg
Γρήγορο	2.5 kg
Ευαίσθητα	2.0 kg
Μάλλινα/ Πλύσιμο στο χέρι	2.0 kg
Κουρτίνες/ Σκεπάσματα	5.0 kg
Παπλώματα	1 υπέρδιπλο

Συμβουλές για το απορρυπαντικό: ο τύπος του απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιείται βασίζεται στον τύπο υφάσματος (βαμβακερά, Συνθετικά, Ευαίσθητα, Μάλλινα), το χρώμα, την θερμοκρασία πλύσης, το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα και από τι. Χρησιμοποιείτε πάντα σαπούνι πλύσης «λίγη σαπουνάδα» που προορίζεται για αυτόματα πλυντήρια.

Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή για το απορρυπαντικό που βασίζονται στο βάρος του φορτίου ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι και τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Αν δεν γνωρίζετε πόσο σκληρό είναι το νερό, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία παροχής νερού.

Σημείωση: Διατηρήστε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα σε ασφαλές και ξηρό μέρος μακριά από παιδιά.

Συντήρηση του Πλυντηρίου Ρούχων

Αποχέτευση του νερού σε περίπτωση ανάγκης

1. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου χρησιμοποιώντας ένα κέρμα ή ένα κλειδί.

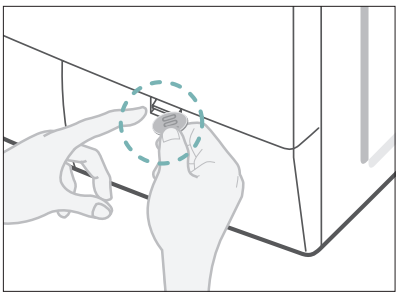

3. Στρέψτε αριστερά το καπάκι της αποχέτευσης για περιπτώσεις ανάγκης για να το ξεβιδώσετε. Σφίξτε το καπάκι στο άκρο του σωλήνα αποχέτευσης για περιπτώσεις ανάγκης και τραβήξτε το αργά για 15cm περίπου.
4. Αφήστε το νερό να εισρεύσει σε μια λεκάνη.
5. Επανατοποθετήστε τον σωλήνα αποχέτευσης και βιδώστε πάλι το καπάκι.
6. Τοποθετήστε πάλι το φίλτρο-κάλυμμα.

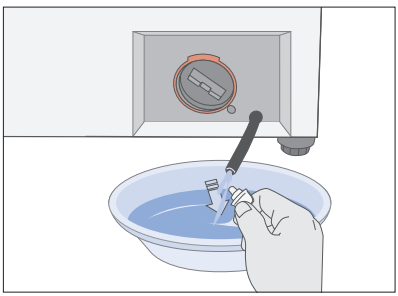

Επισκευή ενός παγωμένου πλυντηρίου ρούχων

Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το όριο παγωνιάς και παγώσει το πλυντήριο ρούχων σας:

1. Βγάλτε από την πρίζα το πλυντήριο ρούχων.
2. Χύστε ζεστό νερό στην κάνουλα για να χαλαρώσει ο σωλήνας παροχής νερού.
3. Αφαιρέστε τον σωλήνα παροχής νερού και μουσκέψτε τον σε ζεστό νερό.
4. Χύστε ζεστό νερό στο τύμπανο του πλυντηρίου ρούχων και αφήστε το για 10λεπτά.
5. Επανασυνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στην κάνούλα και ελέγξτε αν η παροχή νερού και οι αποχέτευση είναι κανονικές.

Καθαρισμός του περιβλήματος

1. Σκουπίστε τις επιφάνειες του πλυντηρίου ρούχων, περιλαμβανομένου του πίνακα ελέγχου με ένα μαλακό πανί και μη καυστικά απορρυπαντικά οικιακής χρήσης.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να στεγνώσετε τις επιφάνειες.
3. Μην χύνετε νερό στο πλυντήριο ρούχων.

Καθαρισμός του συρταριού για το απορρυπαντικό και των εσοχών

1. Πιέστε τον μοχλό αποδέσμευσης στο εσωτερικό του συρταριού για το απορρυπαντικό και τραβήξτε το έξω.
2. Αφαιρέστε το καπάκι από τη θήκη ⑧ .
3. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα κάτω από τρεχούμενο νερό.
4. Καθαρίστε τις εσοχές του συρταριού με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
5. Επανεισάγετε το καπάκι (σπρώχνοντας το γερά στη θέση του) και επανατοποθετήστε το χώρισμα υγρού απορρυπαντικού στο συρτάρι.
6. Σπρώξτε το συρτάρι ώσπου να μπει στη θέση του.
7. Εφαρμόστε ένα πρόγραμμα ξεβγάλματος χωρίς καθόλου ρούχα στο τύμπανο.

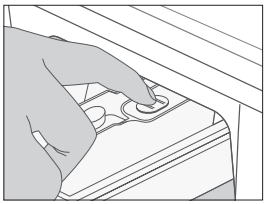
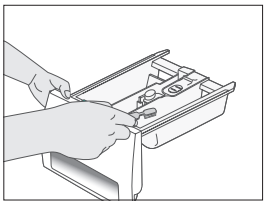
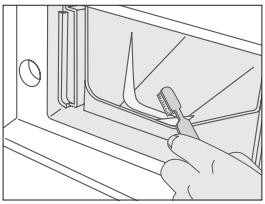

Καθαρισμός του φίλτρου

Καθαρίστε το φίλτρο 5 ή 6 φορές το χρόνο ή όταν δείτε το παρακάτω μήνυμα σφάλματος στην οθόνη:

1. Ανοίξτε το φίλτρο-κάλυμμα.
   Βλέπε σχετικά το κεφάλαιο «Αποχέτευση του νερού σε περίπτωση ανάγκης» στη σελ. 13.
2. Στρέψτε αριστερά το καπάκι της αποχέτευσης για περιπτώσεις ανάγκης για να το ξεβιδώσετε και παροχετεύστε όλο το νερό.
   Βλέπε σχετικά το κεφάλαιο «Αποχέτευση του νερού σε περίπτωση ανάγκης» στη σελ. 13.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου και αφαιρέστε το.

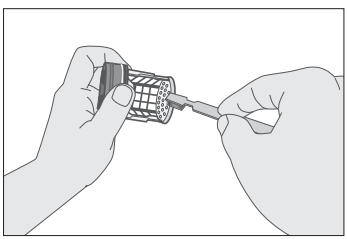

4. Πλύνετε τυχόν βρωμιά ή αλλά υλικά στο φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι το πτερύγιο της αντλίας αποχέτευσης πίσω από το φίλτρο δεν είναι φραγμένο. Αντικαταστήστε το καπάκι του φίλτρου.
5. Αντικαταστήστε το φίλτρο-κάλυμμα.

Καθαρισμός του πλέγματος φίλτρου του σωλήνα νερού

Πρέπει να καθαρίζετε το πλέγμα φίλτρου του σωλήνα νερού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όταν δείτε το παρακάτω μήνυμα σφάλματος στην οθόνη:

Γι' αυτό κάνετε τα εξής:

1. Κλείστε την παροχή νερού στο πλυντήριο ρούχων.
2. Ξεβιδώστε τον σωλήνα από το πίσω μέρος του πλυντηρίου ρούχων.
3. Τραβήξτε απαλά με μια πένσα το πλέγμα φίλτρου από το άκρο του σωλήνα και ξεπλύνετε το με νερό ώσπου να καθαρίσει. Καθαρίστε επίσης το εσωτερικό και το εξωτερικό του κοχλιωτού βύσματος.

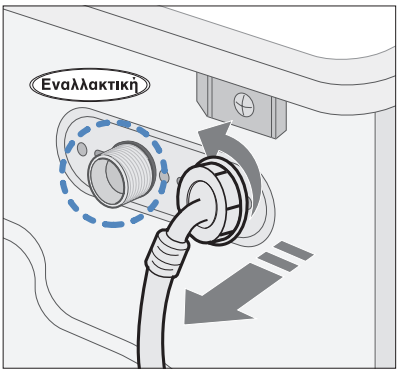

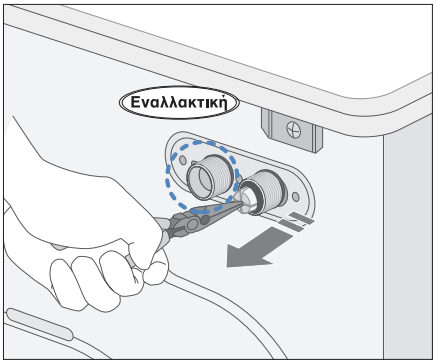

4. Σπρώξτε το φίλτρο στη θέση του.
5. Βιδώστε τον σωλήνα πίσω στο πλυντήριο ρούχων.
6. Ανοίξτε την κάνουλα και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι στεγανές.

Προβλήματα και λύσεις

Το πρόγραμμα δεν ξεκινά

- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά.
- Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων είναι στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε η κάνουλα παροχής νερού είναι ανοιχτή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση.

Δεν παίρνει νερό ή ανεπαρκής παροχή νερού

- Βεβαιωθείτε ότι η κάνουλα παροχής νερού είναι ανοιχτή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος.
- Βεβαιωθείτε ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι λυγισμένος.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο στον σωλήνα παροχής νερού δεν έχει φράξει.

Παραμένουν υπολείμματα απορρυπαντικού στο συρτάρι του απορρυπαντικού μετά την πλύση

- Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων λειτουργεί με επαρκή πίεση ροής νερού.
- Τοποθετήστε τα απορρυπαντικά στα εσώτερα τμήματα του συρταριού του απορρυπαντικού (μακριά από τις εξωτερικές άκρες).

Κραδασμοί ή θόρυβοι στο πλυντήριο ρούχων

- Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων είναι τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια. Αν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ρυθμίστε τα πόδια του πλυντηρίου ρούχων για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή (βλέπε σελ. 3).
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι ασφάλειες μεταφοράς (βλέπε σελ.3).
- Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποιο άλλο αντικείμενο.
- Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο πλύσης είναι τοποθετημένο ομοιόμορφα.

Το πλυντήριο ρούχων δεν παροχετεύει το νερό και/ ή δεν στύβει

- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι φθαρμένος ή λυγισμένος.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι φραγμένο. (Βλέπε σελ.14).

Δεν ανοίγει η πόρτα

- Η πόρτα δεν ανοίγει για 3 λεπτά αφού σταματήσει η συσκευή ή αφού τεθεί εκτός λειτουργίας.

Κατανόηση μηνυμάτων σφάλματος

Εμφανιζόμενο σφάλμα	Λύση
	• Κλείστε την πόρτα.
	• Βεβαιωθείτε ότι η κάνουλα παροχής νερού είναι ανοιχτή. • Ελέγξτε την πίεση ροής νερού.
	• Καθαρίστε το φίλτρο. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης είναι σωστά τοποθετημένος.
	• Το φορτίο πλύσης δεν είναι τοποθετημένο ομοιόμορφα. Χαλαρώστε τυχόν μπερδεμένα ρούχα. Εάν μόνο ένα ρούχο χρειάζεται πλύσιμο, όπως μια ρόμπα ή ένα παντελόνι τζην, το τελικό αποτέλεσμα πλύσης μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό και να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος “UE” στην οθόνη.
	• Απευθυνθείτε στο service.

Πριν απευθυνθείτε στο service:

1. Προσπαθήστε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα (Βλέπε «Αντιμετώπιση προβλημάτων» σε αυτή τη σελίδα).
2. Επιλέξτε ξανά το πρόγραμμα για να δείτε αν επαναλαμβάνεται το πρόβλημα.
3. Αν η βλάβη δεν επιδιορθωθεί, απευθυνθείτε στο service και περιγράψτε το πρόβλημα.

Προφυλάξεις για το πρόγραμμα Παπλώματα

Χρήση απορρυπαντικών στο πρόγραμμα Παπλώματα

Όταν πλένετε ογκώδη αντικείμενα, περιλαμβανομένων παπλωμάτων, μην τοποθετείτε τα παρακάτω απορρυπαντικά κατευθείαν μέσα στο τύμπανο:
. Απορρυπαντικά σε ταμπλέτες ή τύπου κάψουλας.

. Απορρυπαντικά χρησιμοποιώντας μπάλες και δίχτυ.

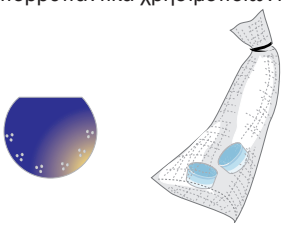

Τα απορρυπαντικά που δεν διαλύονται πλήρως μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ατελή πλύση.
Για αποτελεσματική πλύση, προσθέστε απορρυπαντικό στο συρτάρι του απορρυπαντικού.

Μην πλένετε τα παπλώματα περιχύνοντας απορρυπαντικό πάνω τους.

Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση παπλωμάτων στο τύμπανο

1. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη ή πολύ μεγάλα παπλώματα.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι γωνίες ή τα διπλωμένα τμήματα του παπλώματος είναι στραμμένα προς τα μέσα.

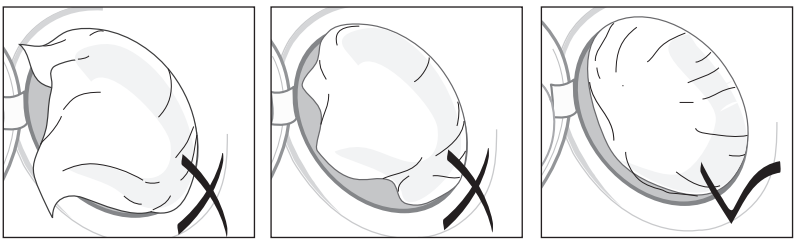

Εικόνα σωστής τοποθέτησης

Πίνακας προγραμμάτων

(* επιλογή χρήστη)

ΠΡΟ-ΓΡΑΜΜΑ	Μέγι-στο Φορτίο (σε kg)	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ			Θερμ. (ºC)		Ταχύτητα Στυψίματος (Μεγιστη) στροφές ανά λεπτό			Καθυ-στέρηση έναρξης	Μισό φορτίο	Νερό (l)	Κατα-νάλω-ση
		Πρό-πλυση	Πλύση	Μαλα-κτικό	Προεπι-λεγμένη ρύθμιση	Μέγι-στη	Q1244A	Q1044A	Q844A				
Βαμβακερά	7.5	*	ΝΑΙ	*	60	95	1200	1000	800	*	*	70	1.42
Χρωμα-τιστά	7.5	*	ΝΑΙ	*	40	60	1200	1000	800	*	*	70	1.42
Συνθετικά	4.0	*	ΝΑΙ	*	40	60	800	800	800	*	*	65	0.85
Ευαίσθητα	2.5	*	ΝΑΙ	*	40	40	800	600	600	*	*	65	0.85
Μάλλινα	2.0	-	ΝΑΙ	*	30	40	400	400	400	*	*	65	0.75
Πλύσιμο στο χέρι	2.0	-	ΝΑΙ	*	30	40	400	400	400	*	*	65	0.75
Γρήγορο	3.0	-	ΝΑΙ	*	30	60	1200	1000	800	*	-	45	0.45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Τύπος πλύσης
Βαμβακερά	Μέτρια ή ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά, στρωσίδια, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες, πουκάμισα κ.τ.λ.
Χρωματιστά	Μέτρια ή ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά, στρωσίδια, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες, πουκάμισα κ.τ.λ
Συνθετικά	Μέτρια ή ελαφρώς λερωμένες μπλούζες, πουκάμισα κ.τ.λ. που είναι από πολυεστέρα (diolen, trevira), πολυαμίδιο (νάιλον) ή άλλα συναφή υλικά.
Ευαίσθητα	Ευαίσθητες κουρτίνες, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες.
Μάλλινα	Μόνο μάλλινα κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων από αγνό μαλλί.
Πλύσιμο στο χέρι	Πολύ ελαφρύ πρόγραμμα σαν πλύσιμο στο χέρι.
Γρήγορο	Ελαφρά λερωμένα βαμβακερά ή λινές μπλούζες, σκουρόχρωμα πετσετέ, χρωματιστά ρούχα, τζην κ.τ.λ

1. **Πρόγραμμα με πρόπλυση διαρκεί περίπου 15 λεπτά περισσότερο.**
2. **Τα δεδομένα διάρκειας προγράμματος μετρήθηκαν υπό συνθήκες σύμφωνα με την προδιαγραφή IEC456.**
3. **Η κατανάλωση σε μεμονωμένα σπίτια μπορεί να διαφέρει από τις τιμές που αναγράφονται στον πίνακα λόγω μεταβολών στην πίεση ροής και της θερμοκρασίας του νερού παροχής, στην ποσότητα των ρούχων και τον τύπο των ρούχων.**

Πίνακας προγραμμάτων

(∗επιλογή χρήστη)

ΠΡΟ-ΓΡΑΜΜΑ	Μέγι-στο Φορτίο (σε kg)	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ			Θερμ. (ºC)		Ταχύτητα Στυψίματος (Μεγιστη) στροφές ανά λεπτό			Καθυ-στέρηση έναρξης	Μισό φορτίο	Νερό (l)	Κατα-νάλω-ση
		Πρό-πλυση	Πλύση	Μαλα-κτικό	Προεπι-λεγμένη ρύθμιση	Μέγι-στη	Q1244A	Q1044A	Q844A				
Πα-πλώματα	1 υπέρ-διπλο	∗	ΝΑΙ	∗	40	60	800	800	800	∗	∗	85	0.62
Σκεπά-σματα	5.0	∗	ΝΑΙ	∗	60	95	1200	1000	800	∗	∗	65	1.25
Πετσέτες	4.0	∗	ΝΑΙ	∗	60	95	1200	1000	800	∗	∗	85	1.80
Κουρτί-νες	5.0	∗	ΝΑΙ	∗	40	60	1200	1000	800	∗	∗	85	0.60

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	**Τύπος πλύσης**
Παπλώματα	Βαμβακερά σκεπάσματα με γέμιση, παπλώματα, μαξιλάρια, κουβέρτες, καλύμματα καναπέ με ελαφριά γέμιση.
Σκεπάσματα	Βαμβακερά σκεπάσματα, σεντόνια, παπλωματοθήκες, μαξιλαροθήκες κ.τ.λ.
Πετσέτες	Βαμβακερές πετσέτες, πετσέτες μπάνιου, μπουρνούζια.
Κουρτίνες	Βαμβακερές κουρτίνες ή κουρτίνες από ανάμικτη ύφανση, κουρτίνες από ακατέργαστες ίνες, ελαφρά λερωμένα πετσετάκια, καλύμματα καναπέ χωρίς γέμιση κ.τ.λ.

Πίνακας φροντίδας υφασμάτων

Ανθεκτικό υλικό

Ευαίσθητο ύφασμα

Κατάλληλο για πλύσιμο στους 95ºC

Κατάλληλο για πλύσιμο στους 60ºC

Κατάλληλο για πλύσιμο στους 40ºC

Κατάλληλο για πλύσιμο στους 30ºC

Κατάλληλο για πλύσιμο στο χέρι

Μόνο στεγνό καθάρισμα

Επιτρέπεται το λευκαντικό σε κρύο νερό

Μην βάζετε λευκαντικό

Κατάλληλο για σιδέρωμα το πολύ στους 200ºC

Κατάλληλο για σιδέρωμα το πολύ στους150ºC

Κατάλληλο για σιδέρωμα το πολύ στους100ºC

Μην σιδερώνετε

Α Κατάλληλο για στεγνό καθάρισμα χρησιμοποιώντας όποιο διαλύτη

Στεγνό καθάρισμα με υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113

Στεγνό καθάρισμα με καύσιμο αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα ή R113

Ακατάλληλο για στεγνό καθάρισμα

Απλώστε το ρούχο σε οριζόντια θέση για να στεγνώσει

Μπορείτε να κρεμάσετε το ρούχο για να στεγνώσει

Στέγνωμα σε κρεμάστρα

Στέγνωμα, κανονική θερμότητα

Στέγνωμα, μειωμένη θερμότητα

Ακατάλληλο για στέγνωμα σε στεγνωτήριο

Ηλεκτρολογικές προειδοποιήσεις

Για να μειωθεί το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και άλλων τραυματισμών, τηρείστε αυτές τις προειδοποιήσεις ασφάλειας.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον τύπο πρίζας που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου. Αν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο του παρεχόμενου ρεύματος στο σπίτι σας, απευθυνθείτε στον πωλητή της συσκευής ή την αρμόδια υπηρεσία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της περιοχής σας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένα ή πολωμένη πρίζα. Για την ασφάλεια σας, αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος που διαθέτει φις με μια λαβή μεγαλύτερη από την άλλη. Αυτή η πρίζα θα εφαρμόσει στην πρίζα μόνο με έναν τρόπο. Αν δεν μπορέσετε να εισαγάγετε το φις στην πρίζα, δοκιμάστε την αναστροφή του φις. Αν το φις πάλι δεν εφαρμόζει, απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για να αντικαταστήσει την πρίζα σας.
- Προφυλάξτε το καλώδιο. Τα καλώδια πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να τα πατήσετε ή να τρυπηθούν από αντικείμενα που είναι τοποθετημένα πάνω σε αυτά ή δίπλα τους. Προσέξτε ιδιαίτερα τα καλώδια στις πρίζες, τα βύσματα και το σημείο από το οποίο εξέρχονται από τη μονάδα.
- Μην υπερφορτώνετε την πρίζα ή τα καλώδια επέκτασης. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτή η συσκευή είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να πετάξετε τη συσκευή, τηρήστε τους κανονισμούς της περιοχής σας. Αποκόψτε το καλώδιο, έτσι ώστε να μην μπορεί να συνδεθεί η συσκευή σε κάποια πρίζα. Αφαιρέστε την πόρτα έτσι ώστε να μην μπορούν να παγιδευτούν ζώα και μικρά παιδιά στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες απορρυπαντικού που συνιστώνται στις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιήστε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικό πριν το πρόγραμμα πλύσης μόνο όταν είναι απαραίτητο.
- Εξοικονομήστε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με ολόκληρο φορτίο (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα).

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, την οδηγία 93/ 68 της ΕΚ και την προδιαγραφή 60335.

Τεχνικές χαρακτηριστικά

<table>
<tr><td>ΤΥΠΟΣ</td><td colspan="6">ΦΟΡΤΩΣΗ ΕΜΠΡΟΣ</td></tr>
<tr><td>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</td><td colspan="6">600mm x 600mm x 850mm</td></tr>
<tr><td>ΠΙΕΣΗ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ</td><td colspan="6">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td>ΒΑΡΟΣ</td><td colspan="6">75kg</td></tr>
<tr><td>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ</td><td colspan="6">7.5kg (Στεγνή πλύση)</td></tr>
<tr><td rowspan="7">ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ</td><td colspan="2" rowspan="2">ΠΛΥΣΗ</td><td colspan="2">220V</td><td colspan="2">180W</td></tr>
<tr><td colspan="2">240V</td><td colspan="2">180W</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ</td><td colspan="2">220V</td><td colspan="2">2000W</td></tr>
<tr><td colspan="2">240V</td><td colspan="2">2400W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ΣΤΥΨΙΜΟ</td><td>ΜΟΝΤΕΛΟ</td><td>Q1244A</td><td>Q1044A</td><td>Q844A</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>550W</td><td>500W</td><td>430W</td></tr>
<tr><td colspan="2">ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ</td><td colspan="3">34W</td></tr>
<tr><td>ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ</td><td colspan="6">70 l (ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ</td><td colspan="2">ΜΟΝΤΕΛΟ</td><td>Q1244A</td><td>Q1044A</td><td>Q844A</td></tr>
<tr><td colspan="2">Στροφές/ λεπτό</td><td>1200</td><td>1000</td><td>800</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ</td><td colspan="2">ΧΑΡΤΙ</td><td colspan="3">2.5 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">ΠΛΑΣΤΙΚΟ</td><td colspan="3">1.0 kg</td></tr>
</table>

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ SERVICE

- **Μην διστάσετε να καλέσετε το κοντινό σας κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, δίνοντας το όνομα σας, την διεύθυνση σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τον αριθμό του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας όταν παρουσιαστεί βλάβη στο προϊόν σας.**

SAMSUNG ELECTRONICS

Κατασκευαστής:
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
12th FL, Samsung Main Bldg.,250, 2-Ka,
Taepyung-Ro,Seoul Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986

LVD:
TUV Product Service GMBH
Ridlerstrasse 65, D-80339 Munchen
Germany
TEL: +49 (0)89 57 91 - 0
FAX: +49 (0)89 57 91 - 15 51

EMC:
Nemko AS
Gaustadallè
en 30, P.O.Box 73 Blindern, N-0314, Oslo,
Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAX: +47 22 96 05 50

CE